


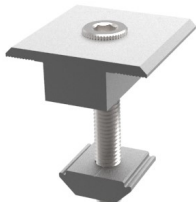


Förteckning över komponenter:

Pannkrok 4 st	Skruv & mutter 4 st	Montageskruv 12 st	Aluminiumskena 4 st
		 st6.3*80mm	 730 mm
Skarvprofil 2 st	Ändklämma 4 st	Mittklämma 2 st	Åtdragningsmoment
			M8 = 20 Nm M10 = 40 Nm

Installation:

Mät ut placeringen av takkrokarna


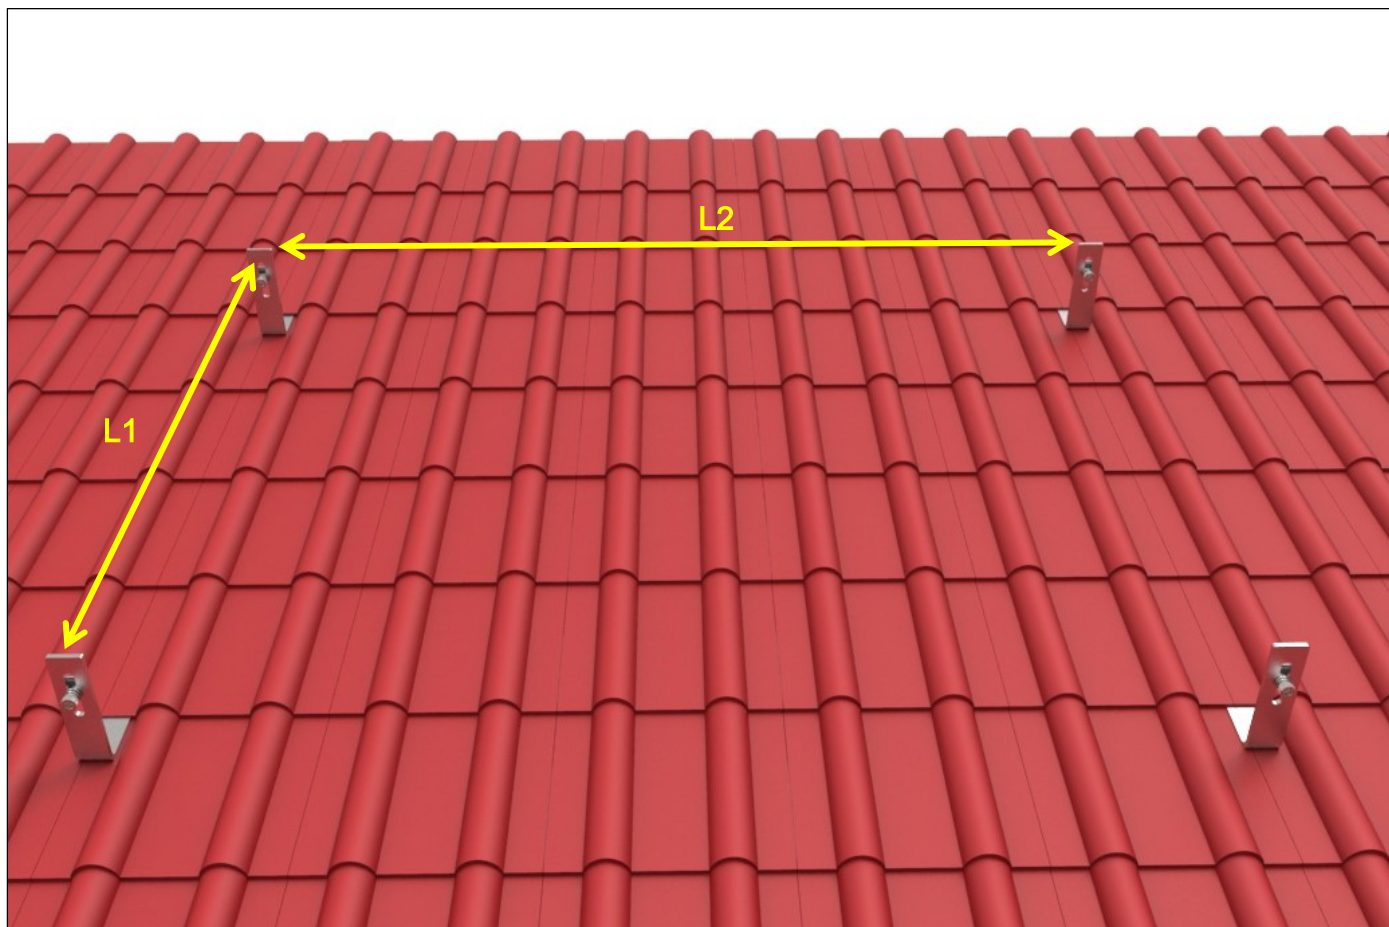


L1: Avståndet mellan skenorna = ca $0,6 \cdot$ panelens längd.


L2: Avstånd mellan takfästena = ca 1000 mm.

1. Montera pannkrokarna på taket.




Fäst vardera pannkrok med tre st skruvar. Pannkrokens höjd kan justeras genom att addera en passbit under pannkrokens infästningsplatta. Vid återmontering av överlappande takpanna kan pannans undersida i vissa fall behöva bearbetas med en vinkelslip.

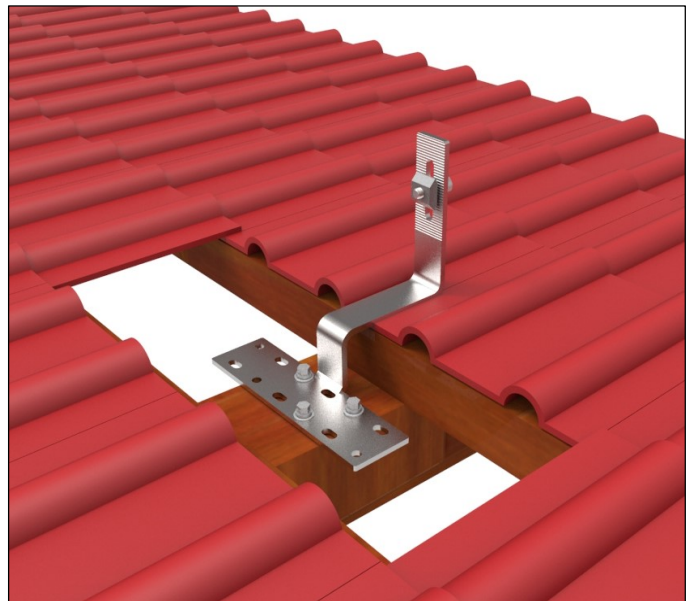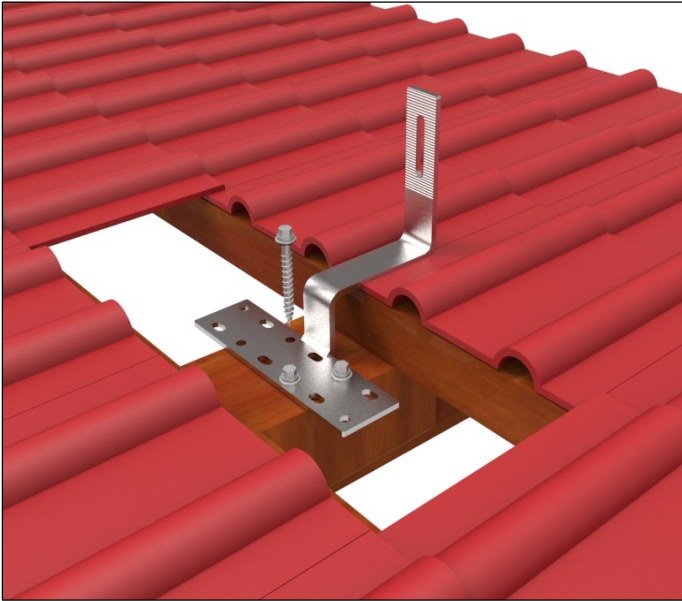


2. Skruva samman de två skenorna med hjälp av skarvbeslaget.

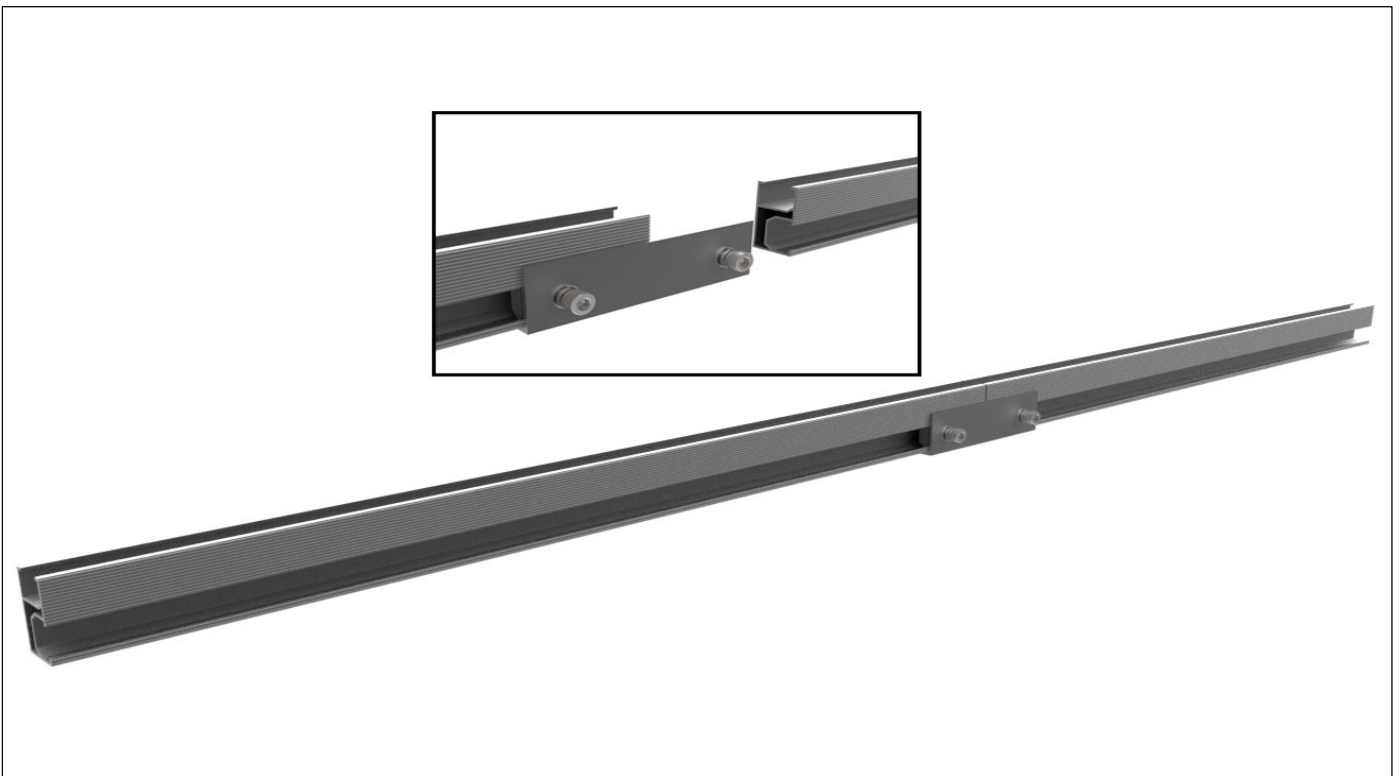

3. Montera skenorna på pannkrokarna med hjälp av medföljande skruv och mutter.

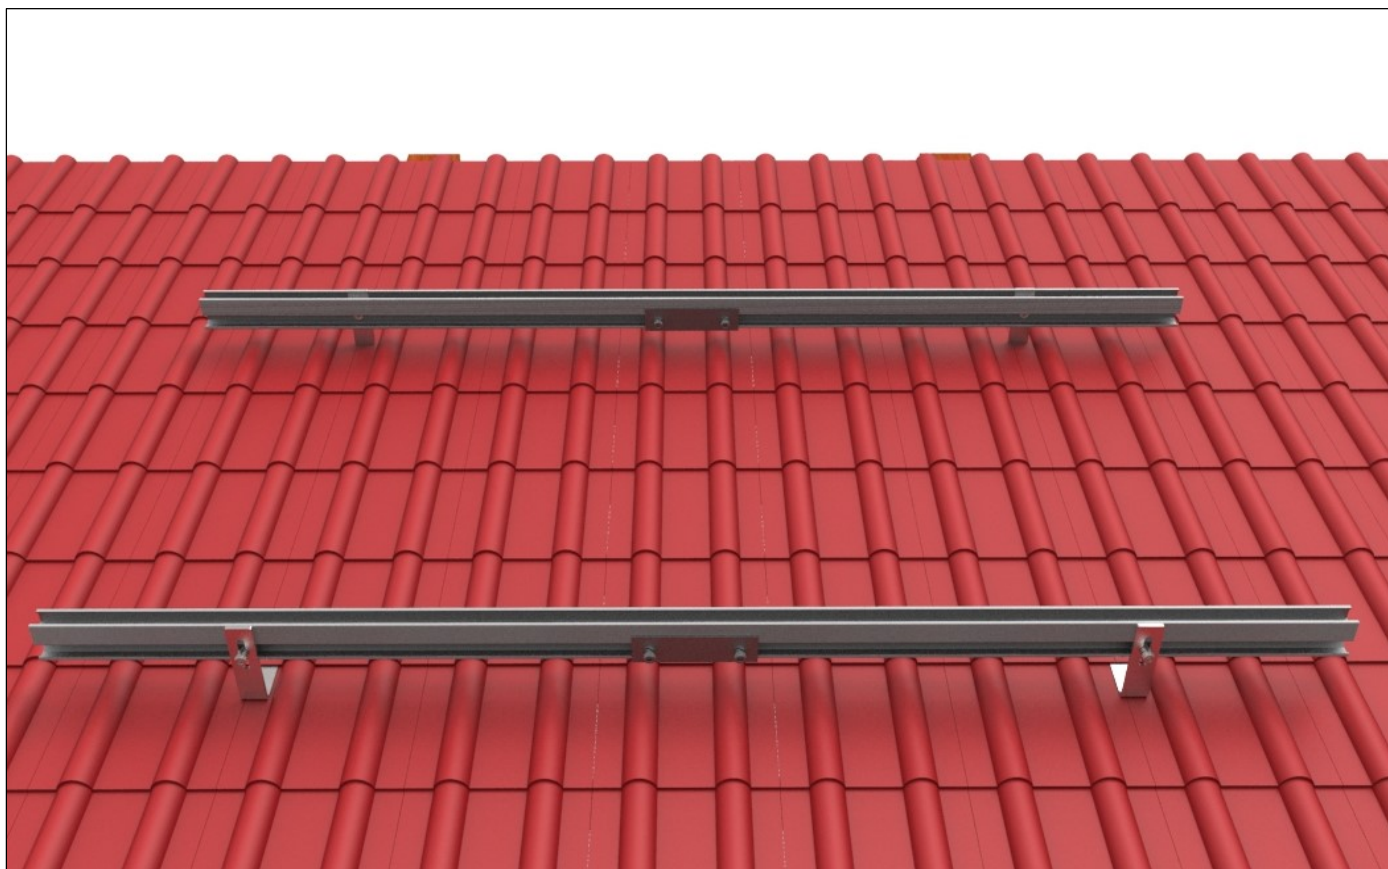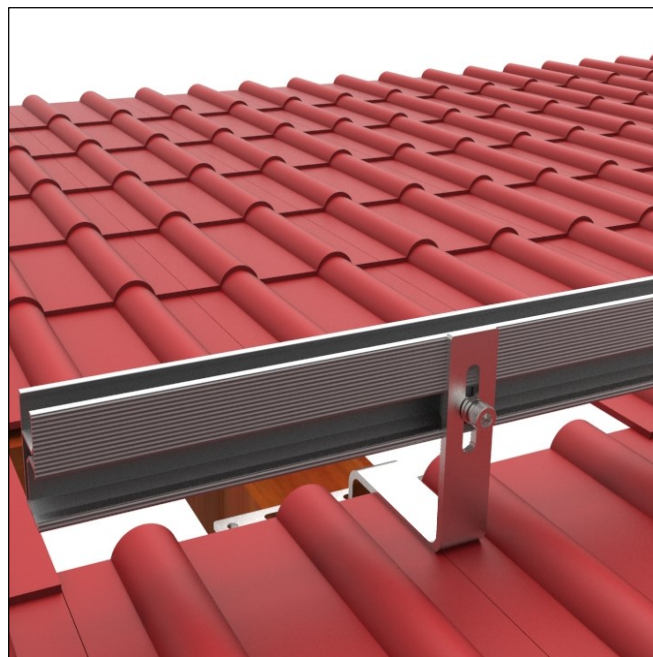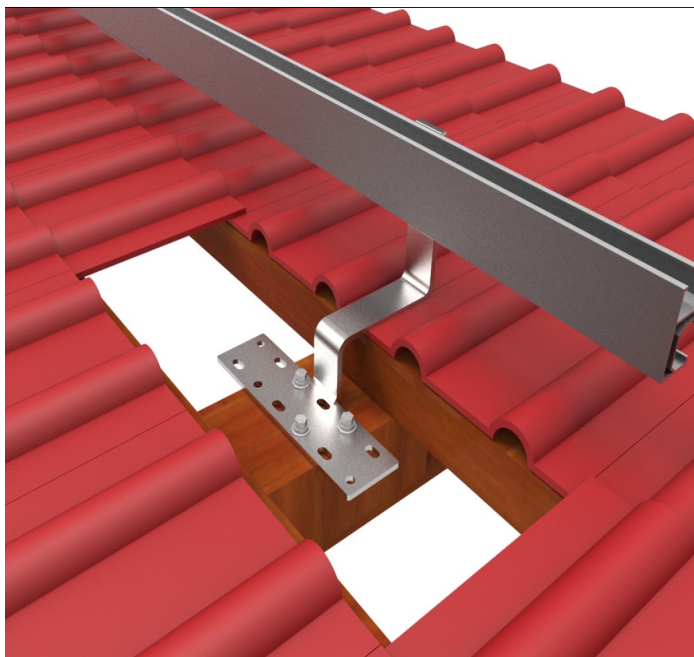

4. Montera solpanelerna på skenorna och fäst första panelen med ändklämma. Montera därefter mittklämma och den andra panelen. Avsluta med att fästa den andra panelens ändklämmor.

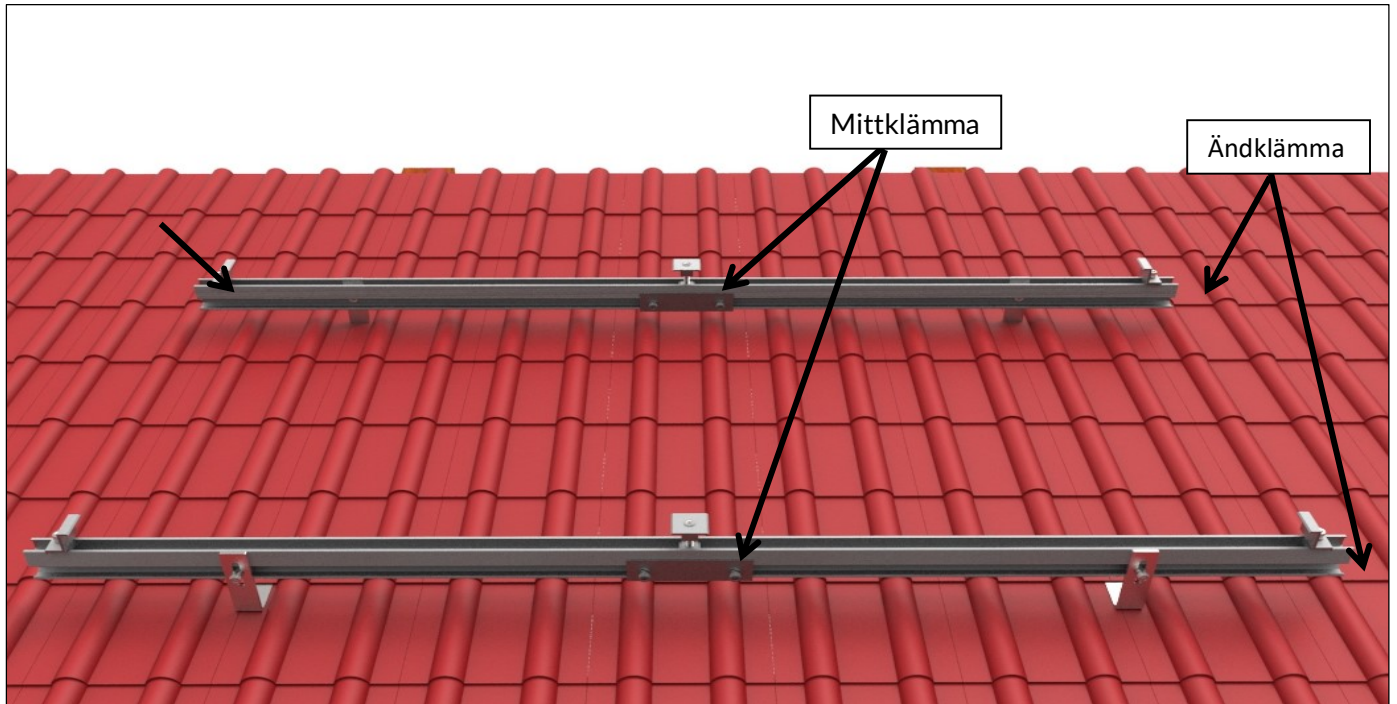

5. Färdigt montage.



Montering av mutter:

