
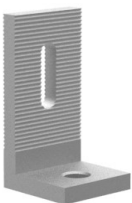


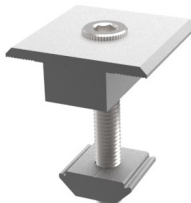


Förteckning över komponenter:

L-beslag 4 st	Skruv & mutter 4 st	Stockskruv 4 st	Aluminiumskena 4 st
		 M10x200 A2	 730mm
Skarvbeslag 2 st	Ändklämma 4 st	Mittklämma 2 st	Åtdragningsmoment
			M8 = 20 Nm M10 = 40 Nm

Installation:

Mät ut placeringen av stockskruvarna.
Stockskruvarna monteras i underliggande takstol.


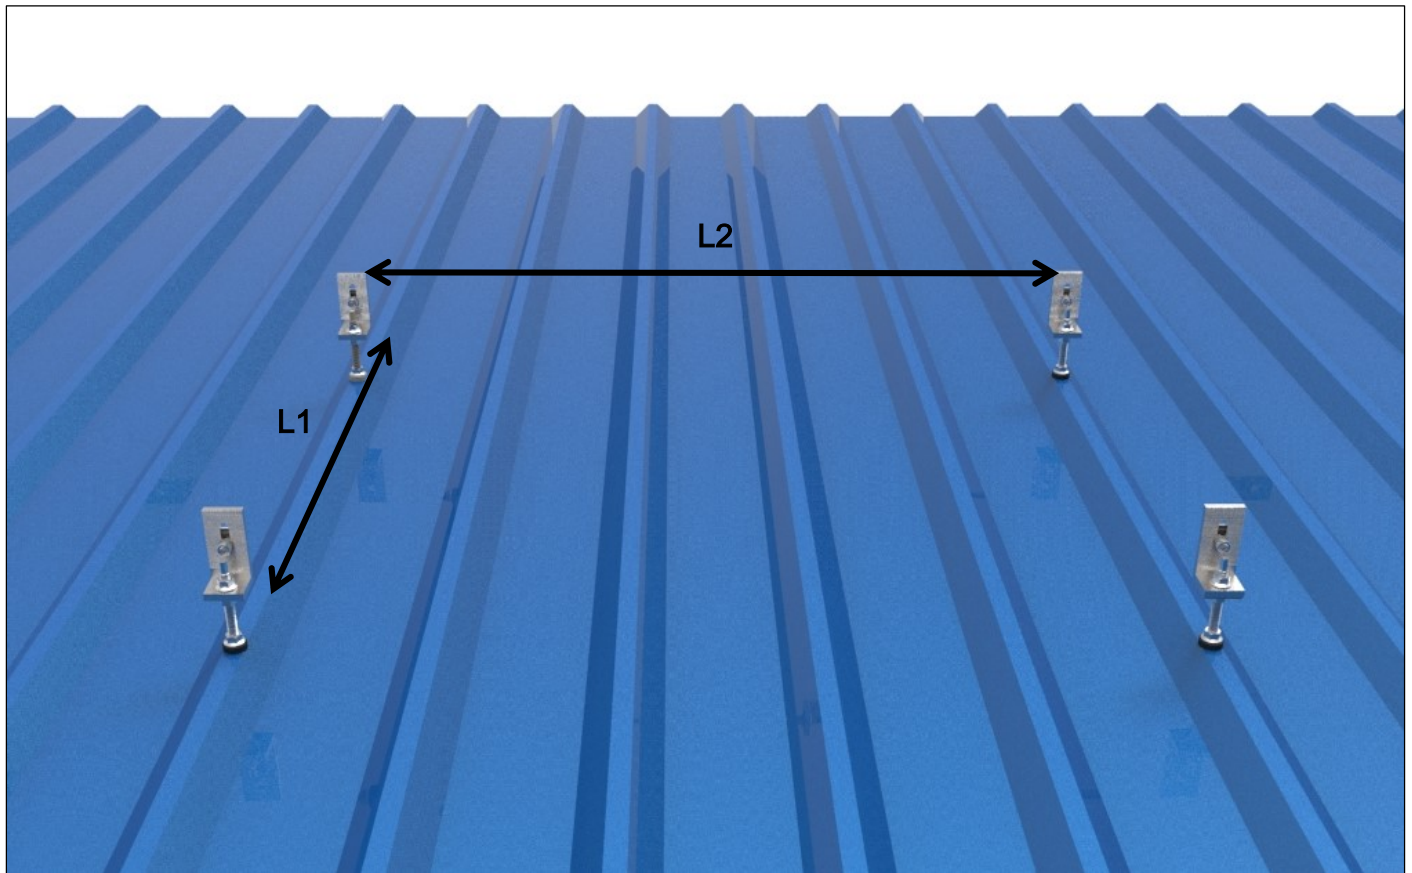


L1: Avståndet mellan skenorna = ca $0,6 \cdot$ panelens längd.


L2: Avstånd mellan fästena = ca 1000 mm.

1. Installation av L-beslaget på stocks kruven.


Förborra och skruva fast stocks kruven i underliggande takstol. Montera fast gummitätningen med muttern mot takytan. Montera sedan L-beslaget enligt bild och justera in höjden.

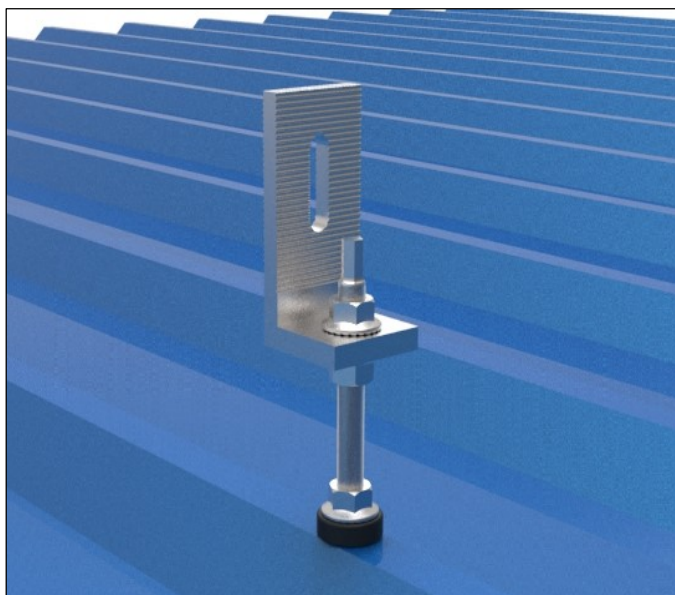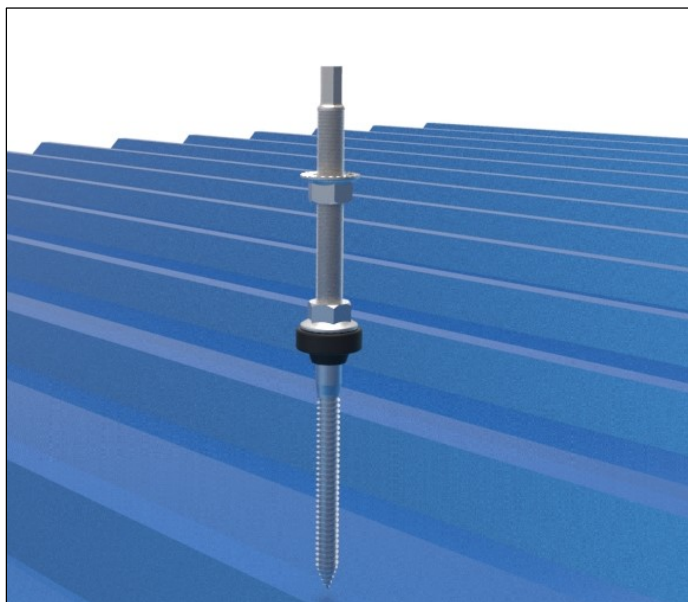


2. Skruva samman de två skenorna med hjälp av skarvbeslaget.

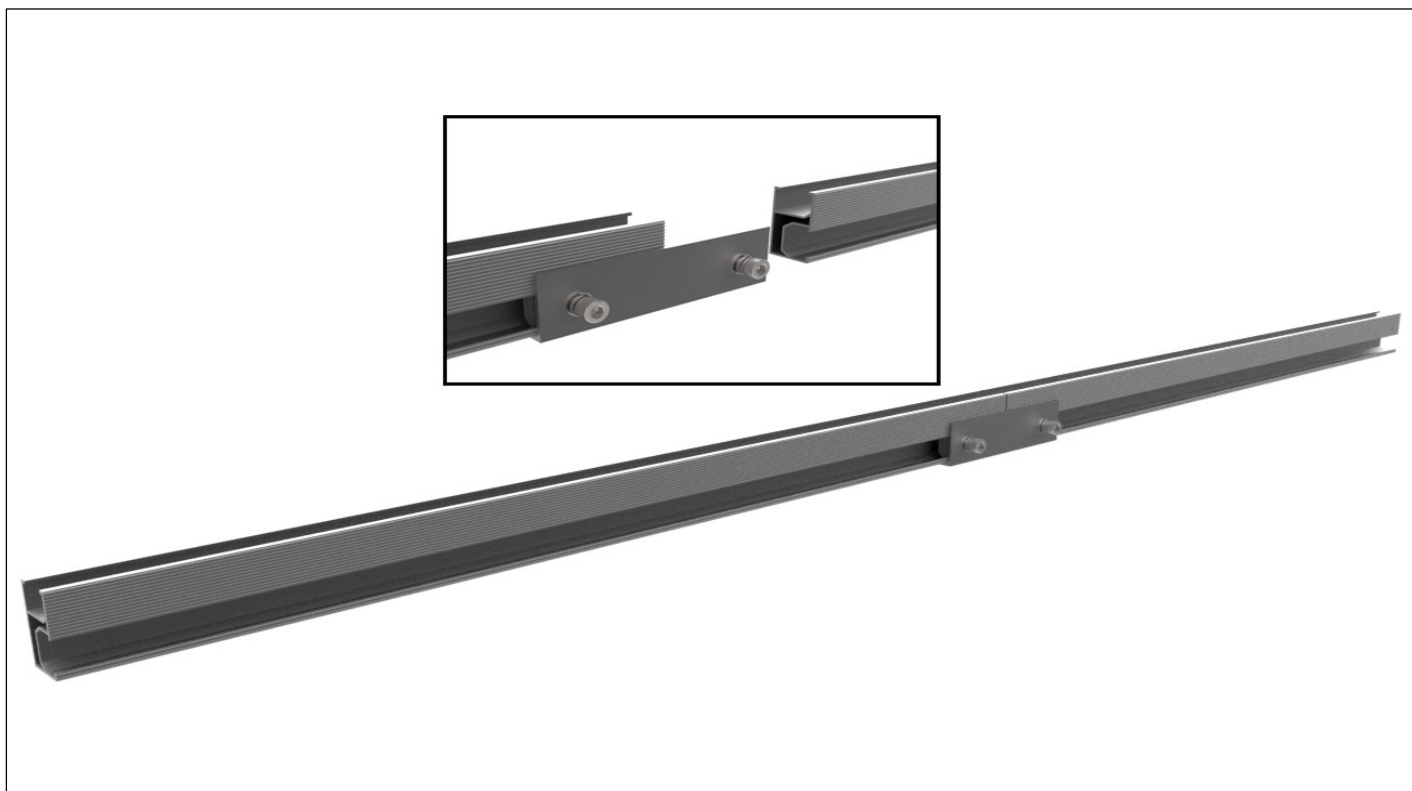

3. Montera skenorna på L-beslaget med hjälp av medföljande skruv och profilmutter.

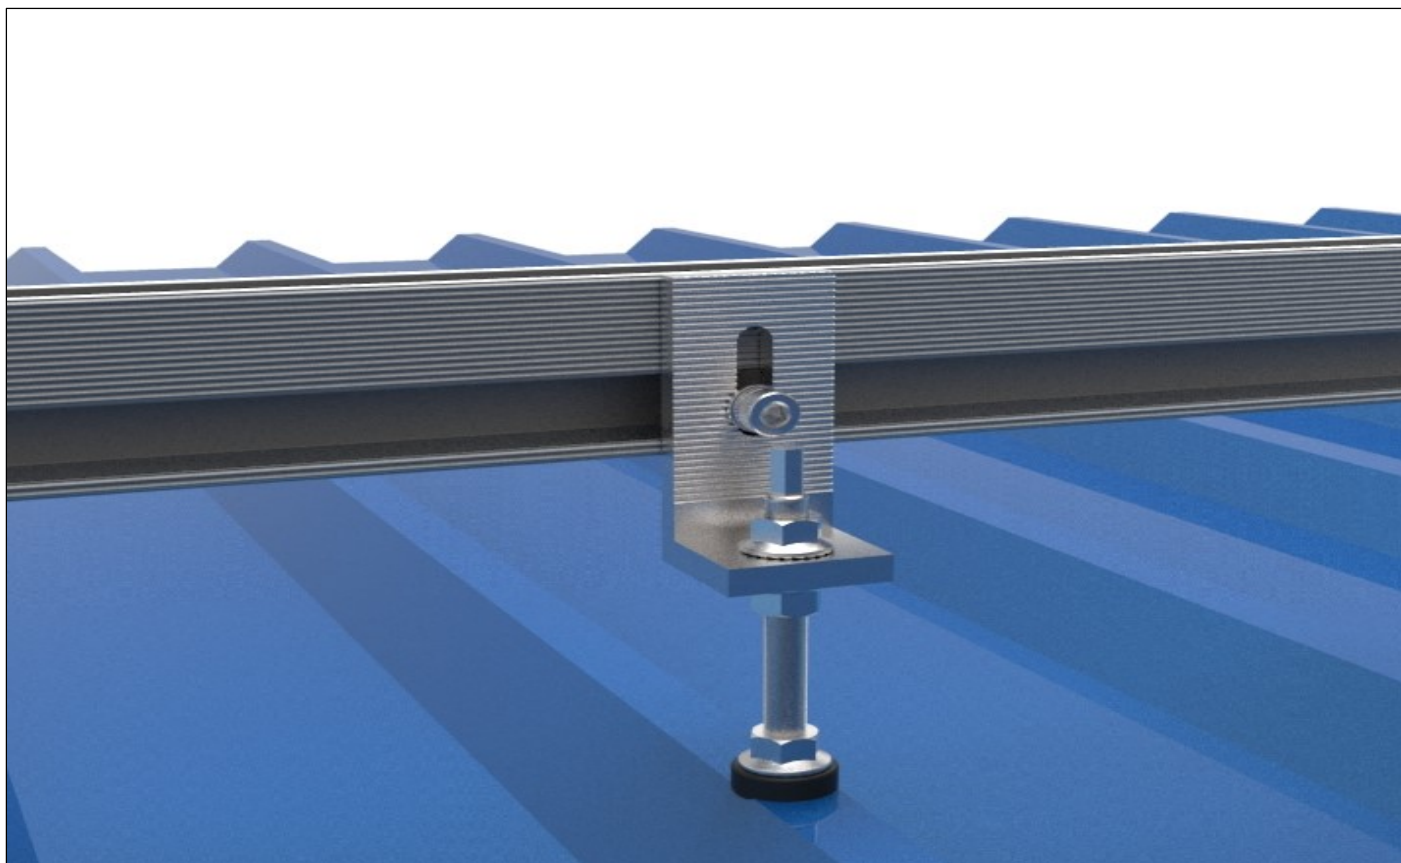

4. Montera solpanelerna på skenorna och fäst första panelen med ändklämman. Montera därefter mittklämman och den andra panelen. Avsluta med att fästa den andra panelens ändklämmor.

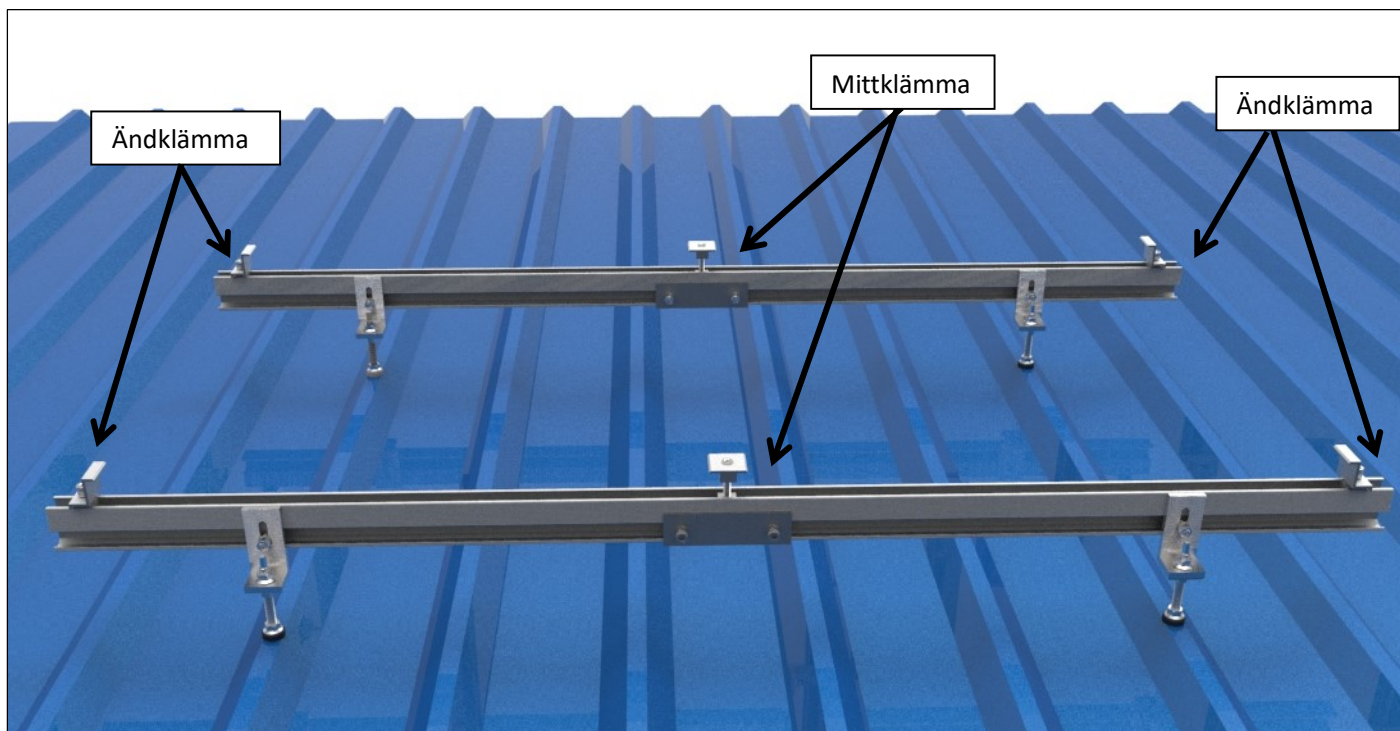

5. Färdigt montage.



Montering av mutter:

